Монтажные положения

Червячные редукторы NORD UNIVERSAL подходят для всех монтажных положений. Индивидуальное уплотнение каждой ступени редуктора и дизайн корпуса позволяют использовать одинаковое количество масла для всех монтажных положений.

Для редукторов с установкой двигателей непосредственно на редукторе следует указывать монтажное положение, чтобы завод-изготовитель мог установить дополнительный воздушный клапан в правильном положении.

Червячный редуктор типа SI

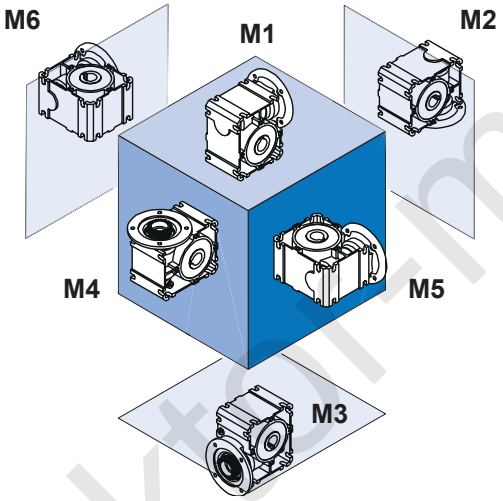

Червячный редуктор SMI с электродвигателем

Исполнение VX

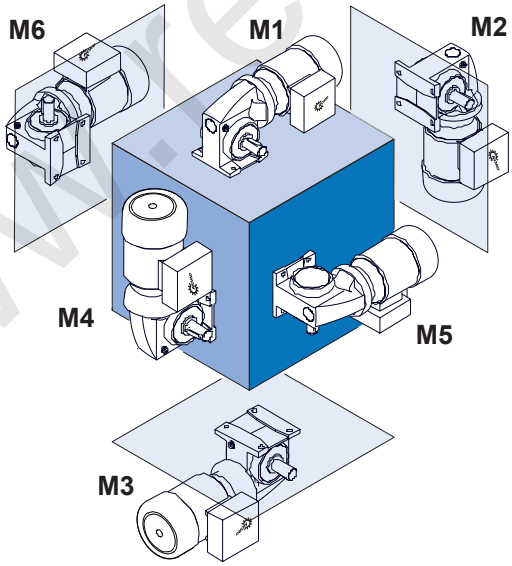

Исполнение AZ

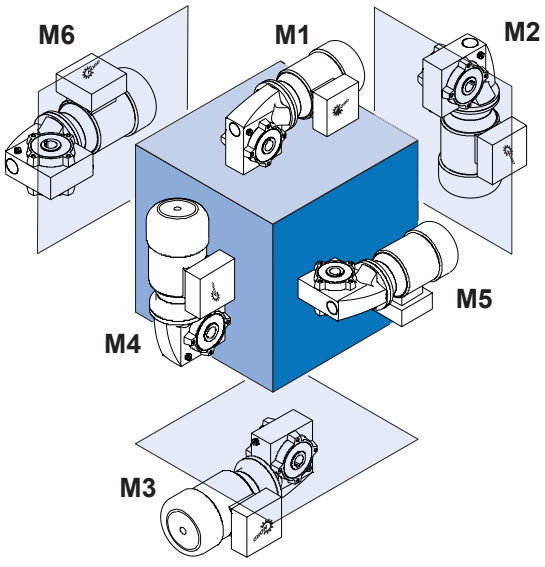

www.reduktor-mex.ru